

MATE XT COMAU

page 1/3



MISE EN SERVICE MATE

Confirmer le blocage des bras en position parking (molette vers le haut)

Régler la hauteur en fonction de la taille de l'utilisateur
(Voir tableau Manuel d'utilisation Page 24)

Installer les bretelles

Positionner la ceinture sur la pointe des hanches
La partie arrière doit être située sur la courbure lombaire de la colonne vertébrale
Mise en tension par la bande velcro

La partie supérieure du MATE est-elle en appui sur les omoplates ?

Non

Oui

Calage sur la pointe des hanches par le système de lacets latéral avec fixation par velcro.
S'assurer que les lacets ne sont pas tendu avant mise en place ceinture
Réglage de la boucle centrale et latérale des bretelles
Le réglage doit être flottant

Mate est-il confortable ?

Réglage de la largeur d'épaule voir Manuel Utilisation Page 26

Non

Oui

Débloquer le bras de la position parking bouton vers le bas

Attraper la sangle de bridage située à l'arrière droit ou gauche

Bras vers le bas:
Amener la structure sur l'arrière du bras et brider avec le velcro de la sangle.

Bras vers le bas : Enlever le velcro de bridage, amener le brassard en partie basse de la glissière .

Le bras vers le bas :
Le guidage est-t-il en partie basse de la glissière ?

Non

Oui



Non

Les deux bras sont-ils équipés ?

Oui


A

	Hauteur [cm]	Niveau de réglage
Taille S	Jusqu'à 154	1
	De 154 à 157	2
	De 157 à 160	3
	De 160 à 163	4
	De 163 à 166	5
	De 166 à 172	6
Taille L	De 170 à 175	1
	De 175 à 182	2
	De 182 à 186	3
	De 186 à 190	4
	De 190 à 194	5
	Supérieure à 194	6

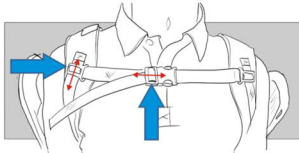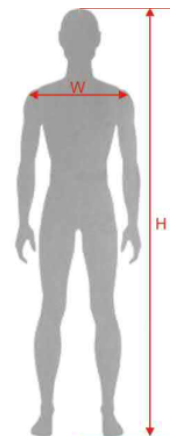



Taille	Poids										
	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
150	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8
155	1	1	1	1	3	3	4	5	6	7	7
160	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	8
165	1	1	1	3	3	4	5	6	7	7	8
170	1	1	1	3	4	5	6	7	8	8	8
175	1	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8
180	1	1	3	4	4	5	6	7	8	8	8
185	1	1	3	4	5	6	7	8	8	8	8
190	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8
195	1	3	4	5	6	6	7	8	8	8	8
200	1	3	4	5	6	7	8	8	8	8	8

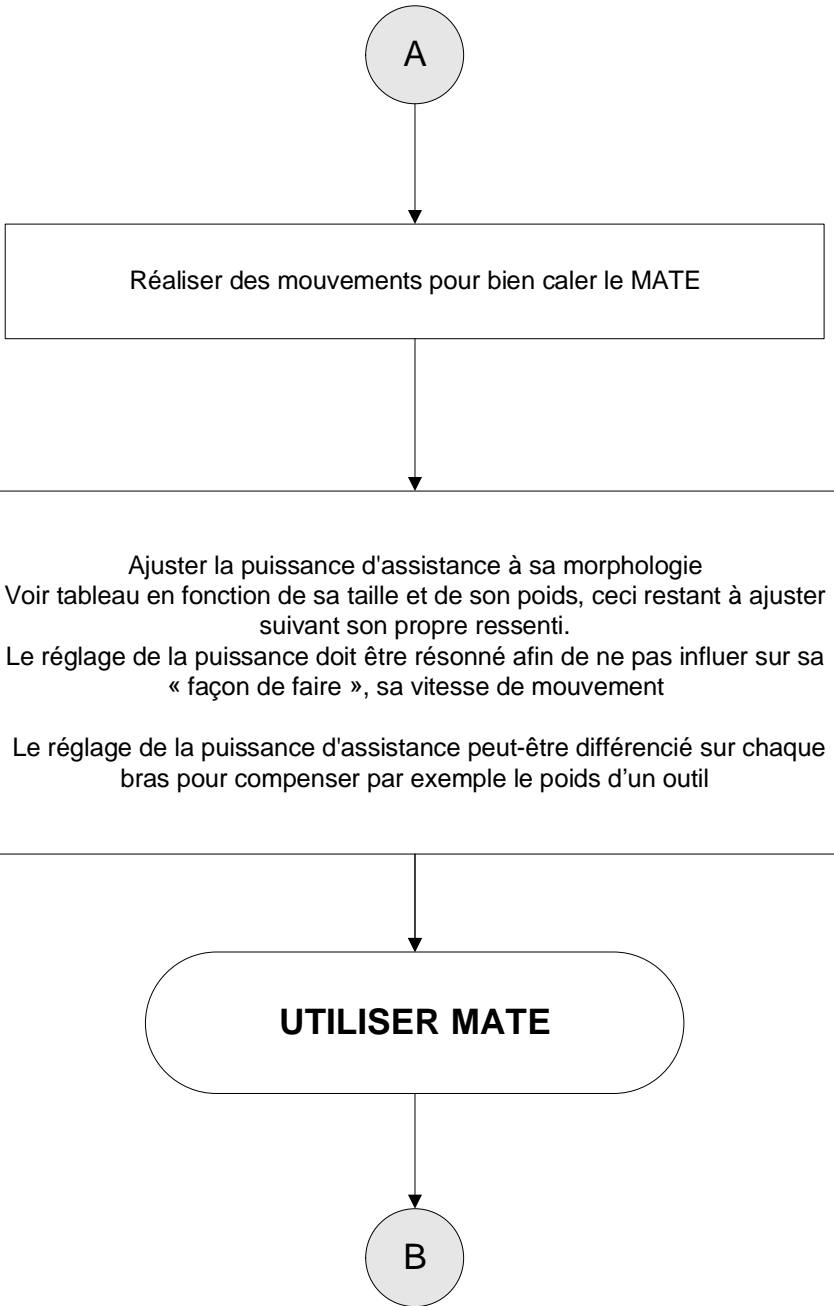

Remarque concernant la largeur d'épaules TAILLE L :
Si besoin réglage de la largeur d'épaules afin que le MATE soit au plus proche de ces bras (mais sans les toucher pour le confort)

Tab. 4.3 - Choix du niveau de portabilité des épaules

Largeur des épaules (bilatérale) W [cm]	Niveau à imposer
Jusqu'à 31	1
de 31 à 35	1,5
de 35 à 40	2
de 40 à 45	2,5
de 45 à 49	3
Au-dessus de 49	3,5

